



ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

NORA

Руководство по эксплуатации







ИНДУКЦИОННАЯ
ПЛИТА

NORA

Версия 3





STEP by STEP – на вашей плите 34 режима мощности, что позволяет очень точно выставить необходимый уровень нагрева




SMART FAN - ваша плита снабжена двумя мощными кулерами для эффективного охлаждения.



EASY CONTROL - простое и надёжное управление.

Управление плитой осуществляется при помощи сенсоров последнего поколения

Нет ничего проще, чем управлять плитой "iplate".

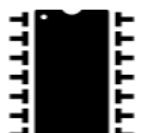

NEW IGBT - улучшенная интегральная схема с двумя мощными немецкими транзисторами SIEMENS

Панель управления

"LOCK" функция блокировки
Для блокировки нажмите на
кнопку "LOCK".

Для выхода из режима
блокировки - нажмите и
удерживайте кнопку "LOCK" в
течении 5 секунд

"TIMER" функция
выставления времени до
автоматического выключения
плиты

На ярком 4-х разрядном
дисплее голубого цвета вы
можете получить следующую
информацию : мощность,
время таймера, а также (в
некоторых модификациях)
температуру

"ON/OFF" данной кнопкой
производится включение
плиты. Нажмите и
удерживайте для включения

"Turbo" данная кнопка
переводит плиту на
максимально возможную
мощность



"+ -" данными кнопками
вы можете выставить
необходимую мощность и
время таймера

УСТАНОВКА

Поставьте прибор на ровную, сухую, прочную поверхность.

Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к перегреву.

Расположите устройство так, чтобы расстояние до стен было не менее 5 см.

Перед первоначальным включением проверьте,

соответствуют ли технические характеристики изделия, параметрам электросети. Проверьте шнур питания на отсутствие повреждений.

Обратите внимание

В данной версии режимы от 100вatt до 1300вatt имитируют указанную мощность кратковременными отключениями (импульсный режим), начиная с 1400вatt плита имеет непрерывный нагрев!

Подключите сетевой шнур плиты к электросети, раздастся звуковой сигнал и плита перейдёт в режим ожидания "----".

Для включения плиты: поставьте подходящую посуду на центр плиты, нажмите и удерживайте кнопку "on/off" в течении двух секунд.

Регулировка мощности производиться кнопками "+/-". Плита запоминает последнюю установленную мощность.

! ФУНКЦИЯ ВАТТМЕТР !

Встроенный ваттметр - позволяет проконтролировать реальную потребляемую мощность во время работы плиты.

Во время работы на выставленном необходимом режиме мощности, нажмите и удерживайте пару секунд кнопку "TIMER", после чего на дисплее отобразится реальная потребляемая мощность на несколько секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если после включения плиты, вы не совершите никаких действий, то через 1 минуту плита перейдёт в режим ожидания

ТАЙМЕР

Включите плиту и выберите необходимую мощность. Для установки таймера отключения, нажмите кнопку "TIMER" и кнопками "+" или "-" установите время через которое плита отключится.

ВНИМАНИЕ! Если таймер не установлен, то по умолчанию плита отключится через 120 минут!

По окончании установленного времени плита отключится автоматически.

Далее, поочередно на дисплее будут отображаться выбранные вами мощность и время до отключения плиты.

Вы можете менять мощность в любой момент, таймер при этом будет активен.



Внимание!
При установке времени таймера, длительное нажатие на кнопку "+" даёт возможность прибавлять по 10 минут.

Для индукционной плиты подходит любая посуда, обладающая ферромагнитными свойствами, например, эмалированная, или чугунная.

Минимальный диаметр дна посуды должен составлять не менее 10 см.
Плита способна выдержать вес посуды до 100 килограмм
(при диаметре дна посуды не менее 30 см.)



ПРИМЕЧАНИЕ!
Легкая проверка:
если ко дну прилипает
магнит - посуда
подходит.

ВНИМАНИЕ! Сама плита не нагревается, но ее нагревает горячая посуда. Не прикасайтесь к керамической поверхности плиты сразу после окончания процесса приготовления. Дайте плите остыть.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, параметрам электросети.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Ремонт возможен только

- в сервисном центре.
- Не используйте устройство в условиях слишком высокой температуры или влажности.
- Используйте розетку не менее 16A . Не включайте в ту же розетку других устройств.
- Немедленно выключите питание при обнаружении трещин на рабочей поверхности
- Во избежание коротких

- замыканий поддерживайте устройство в чистоте и предотвращайте попадание внутрь насекомых.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте его в посудомоечной машине.
- Не прикасайтесь к горячей керамической поверхности.
- Во время работы прибора

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

не кладите на керамическую поверхность намагниченные предметы, такие как кредитные карты или аудиокассеты.

- Не нагревайте на плите закрытые консервные банки, так как они могут взорваться.

- Лица имеющие кардиостимулятор, должны находиться на расстоянии 60 см от работающей плиты



При подключении питания включается вентилятор для очистки устройства от пыли и испарений. Если не происходит действий с вашей стороны, вентилятор автоматически отключается.

ОЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и выньте вилку из розетки перед чисткой плиты.
- Используйте не агрессивные чистящие средства для очистки сильно загрязненного устройства.
- Используйте чистую влажную ткань для очистки незначительно загрязненного устройства
- Очищайте от загрязнения рабочую поверхность плиты после каждого использования, в противном случае грязь пригорит, и счистить ее будет затруднительно.
- Используйте хлопок для очистки отверстий вентиляции.
- Использование любых бензольных или органических растворителей для очистки устройства недопустимо, в противном случае, возможно, начало химической реакции, ведущей к повреждению устройства.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Убедитесь, что прибор отключен от электросети
- Протрите плитку влажной тканью
- Храните прибор в сухом месте

После окончания срока службы изделия, его нельзя

выбрасывать с обычным мусором.

Оно подлежит сдаче в специализированный пункт приёма



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|----------------|
| Рабочее напряжение | 220 -240 V |
| Рабочая частота | 40 -50 Hz |
| Вес нетто | 5 кг. |
| Вес брутто | 6 кг. |
| Размер плиты (Ш*Г*В) | 360*450*115 мм |

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, КОДЫ ОШИБОК И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможные проблемы | Способы устранения неисправности |
|--|--|---|
| Индикация питания не включается при подключенном шнуре питания | <ol style="list-style-type: none">Отсутствует электрический ток в сети питания.Возможно повреждение шнура питания.Возможен выход из строя платы питания плиты. | <ol style="list-style-type: none">Проверьте наличие электрического тока в сети.Проверьте шнур питания на отсутствие повреждений, при необходимости – замените.Обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности. |
| Не происходит нагрева посуды при работающем индикаторе питания | <ol style="list-style-type: none">Посуда не пригодна для использования на индукционной плите.Внутренние компоненты плиты вышли из строя. | <ol style="list-style-type: none">Используйте посуду пригодную для индукционной плиты.Обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности. |

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, КОДЫ ОШИБОК И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможные проблемы | Способы устранения неисправности |
|--|--|---|
| Во время работы плита внезапно отключилась | <ol style="list-style-type: none">Слишком высокая температура в помещенииЗакрыты вентиляционные отверстия системы охлаждения.Сработала система автоматического отключения при длительном использовании плиты (более 24-х часов). | <ol style="list-style-type: none">Температура помещения не должна превышать 35°CОсвободите вентиляционные отверстия системы охлаждения.Плита снабжена системой автоматического отключения. Она срабатывает при работе плиты более 2-х часов, при не активном таймере. |

ВНИМАНИЕ! Потребляемая мощность зависит от многих факторов, включая используемую посуду и параметры электросети, поэтому отображаемая мощность на дисплее является условной!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, КОДЫ ОШИБОК И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Коды ошибок | Возможные проблемы | Способы устранения неисправности |
|-------------|--|--|
| E 0 | Неисправность электрической цепи | Обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности |
| E 1 | Система не обнаружила посуду пригодную для использования на индукционной плите | Дождитесь завершения автоматической процедуры тестирования и если ошибка не устранена, используйте посуду пригодную для использования. |
| E 2 | Напряжение электрического тока в сети питания ниже 160В | Дождитесь нормализации напряжения электрического тока в сети питания |
| E 3 | Напряжение электрического тока в сети питания выше 270В | Дождитесь нормализации напряжения электрического тока в сети питания |

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, КОДЫ ОШИБОК И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Коды ошибок | Возможные проблемы | Способы устранения неисправности |
|-------------|---|--|
| E 4 | повреждение датчика перегрева поверхности | Обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности |
| E 5 | повреждение датчика перегрева силового модуля | 1. Дождитесь пока плита остынет 2. Обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности |
| E 6 | Перегрев поверхности плиты | 1. Освободите вентиляционные отверстия системы охлаждения. 2. Дайте плите остыть |
| E 7 | Система защиты от перепадов напряжения тока вышла из строя. | Обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности |

Вместо экспериментов — доказанная эффективность индукционного нагрева плит IPLATE.

Металлический корпус, увеличенный ресурс работы - универсальные решения для экологичного и при этом максимально эффективного приготовления пищи.

Желаем Вам неиссякаемого кулинарного вдохновения вместе с “иной” индукционной плитой IPLATE



iplate


Наименование и модель

серийный номер

дата покупки

штамп и подпись продавца

Мы поздравляем Вас с покупкой высококачественной продукции фирмы iplate!
Мы уверены, что наша продукция прослужит Вам безотказно долгие годы.
Не смотря на это, если у Вас появятся вопросы относительно вашего приобретения
Вы всегда сможете получить квалифицированную помощь в одном из наших сервисных
центров. Условия и сроки гарантии можно уточнить на нашем сайте www.iplate.ru

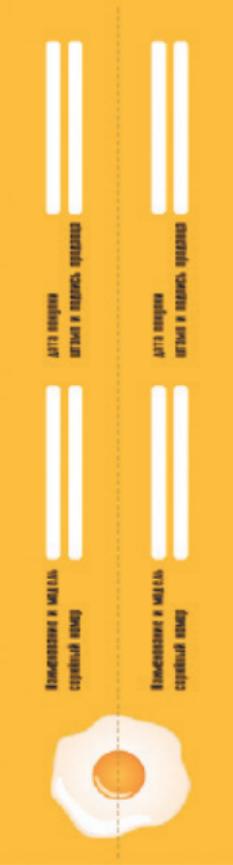

Обратите внимание!

Мы всегда идём навстречу нашим покупателям,
и готовы проконсультировать по гарантийному
обслуживанию по тел. 8(800)500-88-98

**Гарантийный ремонт возможен только при полностью
заполненном гарантийном талоне.**

Гарантия 12 месяцев

Гарантия не распространяется при:
механических повреждениях
несоблюдении правил эксплуатации
обстоятельствах непреодолимой силы (пожар, наводнение и т.д)
не заполнен гарантийный талон

Производитель
оставляет за собой
право изменять:
параметры,
внешний вид и
компоненты без
уведомления
покупателя, в
целях улучшения и
совершенствования
изделия.

Товар
сертифицирован в
соответствии
с п. 2 ст. 5 Закона
РФ «О защите прав
потребителей»
и имеет срок
эксплуатации
3 года.

Комплектация:
Плита - 1шт.
Руководство - 1шт.

